TOSHIBA （2005．06． 009，001） 2013．02． 009，001

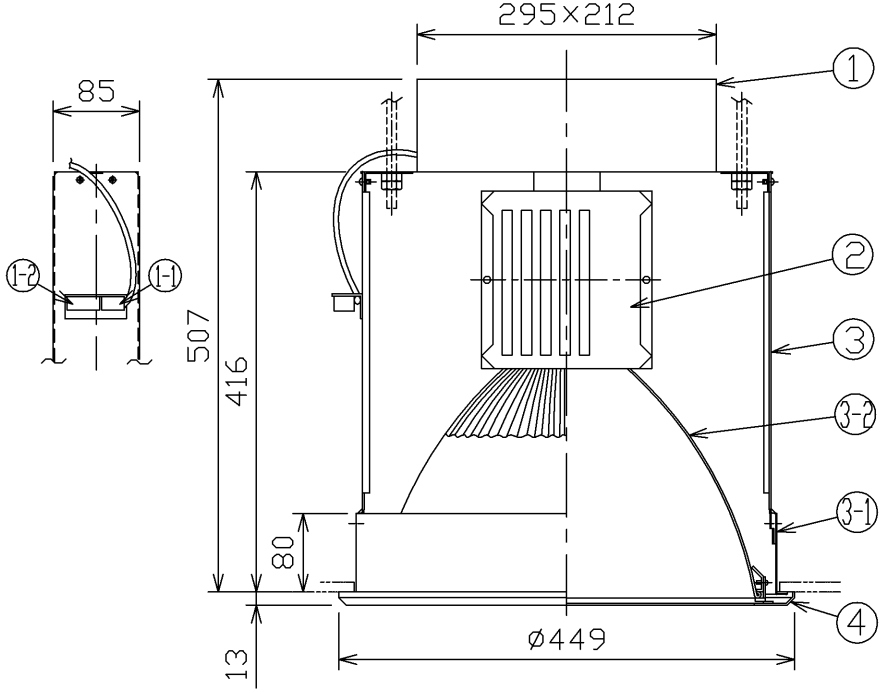

●結線図

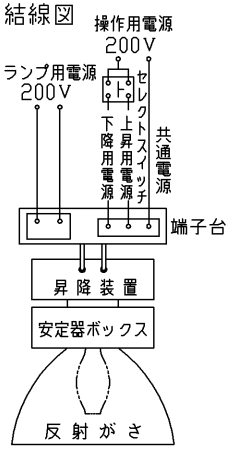

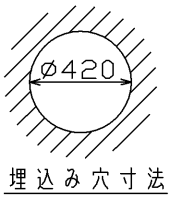

埋込み穴寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	昇降装置	1	−	HUD−22028−200
1-1	端子台	1	UF（ユリア樹脂）	2P（ランプ用）
1-2	端子台	1	UF（ユリア樹脂）	3P（操作用）
2	安定器ボックス	1	−	HE−2550N−200HWA
3	ダウンライト本体部	1	−	DD−425N
3-1	埋込み枠	1	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）t1.0	−
3-2	反射がさ	1	AlP（アルミニウム）	複合膜処理（SN−4044A）
4	アクセサリー	1	−	DD−43塗装色（ミルキーホワイト5Y9/1）

詳細の仕様は、個々の図面による。

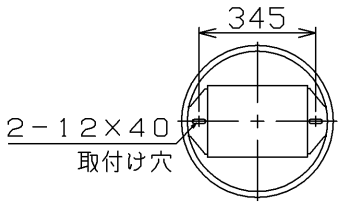

取付け寸法

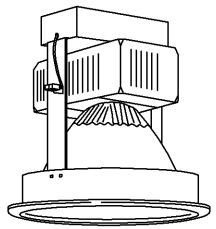

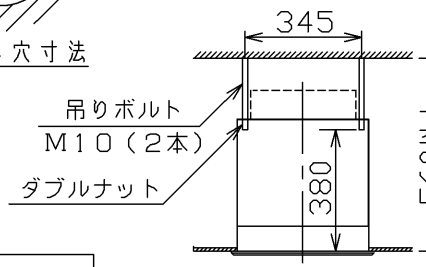

オートリーラー仕様

操作用電源	200V
操作用定格電流	0.23A
接点容量	300V 15A
許容取付け質量	0kg〜12kg
昇降高さ	15m
昇降速度	約3m/分

適合ランプ	入力電圧（V）	入力電流（A） 無負荷時	始動時	安定時	入力電力（W）
・H（F）300（X）	200	1.25	3.4	1.7	310
・M(F)300・L-J2/BU-P					
・NH270（F）・L	200	1.25	3.4	1.6	285
・MCF300/290・L/BU	200	1.25	3.4	1.7	305

この器具は安定器昇降式オートリーラー付きダウンライトとして組み合わせてご使用ください。

安全上のご注意

⚠警告
- 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
- 器具中心から側面方向約1mの温度が35℃を超える高温の場所、85%を超える高湿の場所では使用しないでください。
- ワイヤがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。ワイヤの強度が低下し器具が落下する原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
- 断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。

⚠注意
- 30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違って使用されますと焼損、火災の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

お願い
- アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。
- 操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカを設けてください。
- 本体と天井面にすきまのないように取り付けてください。
- 本体の取り付けはダブルナットで固定してください。
- 電源線は1.6mm又は2mmの単線を使用してください。

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
−	上記参照	16.2

承認	担当
石田	山崎
単位 mm	第三角法

形名	DD−30188A
品名	安定器昇降式オートリーラー付きダウンライト 組合せ図
図番	AA2005-03063-03

東芝ライテック株式会社

DD−3088→ DD−30188A

日本国内専用（Use only in Japan）